

TF 424

**BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJEET
BRUGSANVISNING**

VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter, innan skåpet installeras och tas i bruk. Då kommer skåpet att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.

1. Alla, som använder skåpet, skall vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen, och låt den följa med skåpet vid flyttning eller ägarbyte, så att den, som använder skåpet, kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.
2. Skåpet är endast avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk och enligt denna bruksanvisning. Används det för andra ändamål, kan det finnas risk för skada på person och egendom.
3. Skåpet skall skötas av vuxna. Låt inte barn leka med det eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
4. Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten, liksom anordning för förlängning av den elektriska anslutningskabeln, skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
5. Service och reparationer skall utföras av AB Elektroservice eller av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar, som tillhandahålls av dessa.
6. Att göra ändringar i skåpet kan medföra risk för skada.
7. Tillräcklig ventilation måste finnas runt skåpet, så att inte kompressorn blir överhettad och stannar. Följ installationsanvisningen.
8. Ställ om möjligt skåpet med ryggen mot en vägg, så att de delar på baksidan, som blir varma, är oåtkomliga, men lämna tillräckligt med utrymme för ventilation.
9. Se till, att anslutningskabeln inte kommer i kläm, när skåpet installeras eller flyttas.
10. Montera alltid tippskydd, om sådant medlevereras.
11. Stäng alltid av skåpet och drag ur stickproppen före rengöring eller service. Drag i stickproppen, ej i kabeln. Tag ut säkringen, om stickproppen är svåråtkomlig.
12. Kylsystemet bakom och inuti skåpet innehåller kylmedium. Om kylsystemet punkteras, kan allvarlig skada uppstå på skåpet och de förvarade matvarorna. Låt därför aldrig vassa föremål komma i kontakt med delar, som innehåller kylmedium.
13. Starta inte skåpet omedelbart efter installation. Kylsystemet behöver stabiliseras. Vänta c:a 30 minuter. Har skåpet transporterats liggande, skall skåpet stå på plats i c:a 4 timmar, innan det elansluts.
14. Kontrollera, att skåpet fungerar och håller inställd temperatur 24 timmar efter det, skåpet första gången startas. Först därefter bör frysskåp tas i bruk för infrysning.
15. Is och glasspinnar kan genom sin kyla ge skador, om de äts omedelbart efter det, de tagits ur frys eller frysfack. Frys inte om upptinad mat, utan att först ha tillagat den. Följ alltid noggrant tillverkarens rekommendationer för förvaringstid.
16. Förvara aldrig explosiva gaser och vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom. Förvara aldrig kolsyrade drycker eller flaskor och burkar av glas i frys.
17. Skåpet är tungt. Utskjutande metalldelar på ryggsidan och kanter bakom och under skåpet kan vara vassa. Var försiktig, när skåpet flyttas. Handskar bör användas.
18. VID SKROTNING! Tag bort dörren, innan skåpet skrotas, så att lekande barn inte blir inneslängda i skåpet. Klipp av anslutningskabeln så nära skåpet som möjligt, när skåpet har lyfts ut och stickproppen dragits ut ur vägguttaget.

Installation

Transportskador

I samband med uppackningen kontrolleras, att skåpet inte skadats vid transporten. Eventuella transportskador bör omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten.

Om detta skåp skall ersätta ett äldre skåp med lås (spärr), måste man tillse att låset är obrukbart innan det gamla skåpet kasseras.

Detta för att förhindra att det orsakar livsfara för barn.

Placering

Placera inte skåpet för nära en värmekälla såsom element, spis, direkt solljus etc. Det bästa resultatet uppnås vid en rumstemperatur mellan +16°C och +32°C.

Se till, att det inte finns föremål på baksidan, ovanpå eller under skåpet, som kan förhindra luftcirkulationen.

Minsta avstånd mellan skåp och eventuellt överskåp skall vara 100 mm (fig. 1).

Den bästa lösningen är emellertid enligt bild 1 B utan något överskåp.

Justeringsfötter gör det möjligt att få en jämn och stadig avvägning av skåpet.

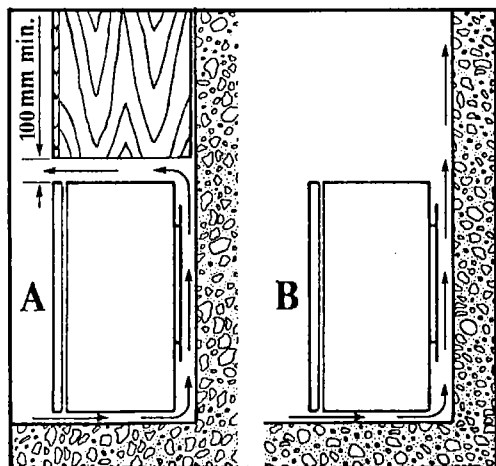


Fig. 1

Elektrisk anslutning

Kontrollera innan anslutningen att spänning och frekvens överensstämmer med märkskylten.

En spänningsvariation $\pm 6\%$ kan accepteras.

Det är nödvändigt att man ansluter frysen till skyddsjordat uttag.

För detta ändamål har matningskabeln en speciell jordkontakt. Om kontakterna i Ert ledningssystem ej är jordade, skall frysen anslutas till en separat jordningskabel av behörig elektriker i enlighet med rådande säkerhetsbestämmelser.

Tillverkaren avsägar sig allt ansvar vid olycksfall om denna säkerhetsregel ej efterföljs.

Invändig rengöring

Innan frysen sätts på första gången, skall den rengöras invändigt med ljummet vatten och mild tvållösning för att få bort lukten av ny produkt.

Använd inte medel med stark lukt eller skurpulver, vilket kan orsaka skada på ytbehandlingen.

Användning

Frysen ******** märke betyder, att facket passar väl till infrysning av matvaror och till långtidsförvaring av djupfrysta matvaror (maximalt 3 månader).

Manöverpanel (Fig. 2)

- A NORMAL/SUPER-inställning
- B «SUPER»-kontrollampa
- C Kontrollampa
- D Varningslampa
- E Termostatvred

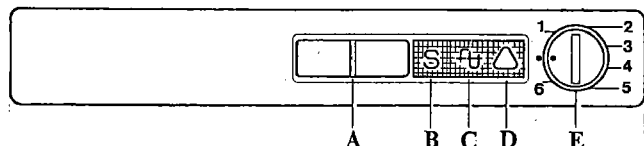


Fig. 2

Start och temperaturjustering

Sätt stickkontakten i vägguttaget, kontrollampan «C» lyser för att visa, att frysen är igång.

För att förvara frysta varor på rätt sätt, bör innertemperaturen i frysen vara minst -18°C eller kallare.

Vi rekommenderar därför, att Ni vrider vredet «E» till ett medelläge.

Med vredet i detta läge justeras innertemperaturen automatiskt för att säkerställa perfekt förvaring av matvarorna. Om frysen emellertid står i ogynnsamma rumsförhållanden som t ex dålig ventilation, hög omgivande temperatur och om den öppnas ofta, kan det vara nödvändigt att välja annan inställning.

Vrid vredet «E» till högre siffra för att erhålla lägre temperatur och omvänt till lägre siffra för att få en högre temperatur.

För att stänga av frysen vrider man vredet «E» till läget «●».

Snabbinfrysning

Knappen «A» (Fig. 2) skjuts mot vänster till läge «S» (SUPER). Kontrollampan «B» skall då lysa.

Varningslampa «D» (Fig. 2)

När varningslampan «D» tänds, visar denna att temperaturen i frysen är för hög.

Detta sker givetvis även när frysen sätts igång för första gången eller när matvaror läggs in i frysen tills dess att temperaturen nått en säker nivå för förvaring av frysta varor.

Infrysning av färskvaror

För snabbinfrysning av färskvaror om frysen ej tidigare använts, ställs den i läget för snabbinfrysning i minst 3 timmar innan varorna läggs in.

Om frysen redan är igång, skall den vara inställd på snabbinfrysning i minst 24 timmar innan varorna läggs in.

Efter att ha lagt in varor till infrysning, tar det ytterligare 24 timmar innan infrysningen är fullbordad, varefter man åter kan sätta frysen på läge för normal förvaring.

Matvaror till infrysning skall läggas i översta snabbinfrysningsfacket.

Den maximala kvantitet matvaror, som kan frysas in under 24 timmar, finns angiven på märkskylten som sitter längst ner till vänster.

Några tips för att uppnå bästa möjliga resultat av frysen:

Frys endast in varor av prima kvalitet, färska och rengjorda. Dela upp matvarorna i mindre stycken för att få en snabb infrysning och för att möjliggöra upptining av endast önskad kvantitet. Tänk på, att varor som är upptinade snabbt försämrats i kvalitet.

Tänk även på, att magert kött håller sig längre än fett kött samt att salt förkortar förvaringstiden.

Förpacka maten i aluminiumfolie eller plast och se till att förpackningen blir lufttät. Detta gör, att maten bevarar färg och smak och även näringsvärdet.

Öppna ej frysen under infrysningen och lägg ej heller in ytterligare varor.

Undvik att lägga färska varor intill redan frysta varor för att på så sätt undvika att temperaturen stiger hos de redan frysta varorna.

Förvara inte kolsyredrycker i frysen då dessa kan explodera.

Ställ aldrig in varma drycker eller varm mat i frysen. Fyll ej heller täckta förvaringskärl till brädden.

Det är tillrådligt att skriva infrysningsdatum på förpackningen eller på etiketter.

Man kan då ha bättre kontroll över förvaringstiden.

Om maten tinas oavsiktligt t ex på grund av längre strömavbrott, måste maten användas inom en kort period eller beredas genom kokning/stekning och därefter åter frysas. Om strömavbrottet är kortvarigt (6-8 timmar) och frysen är välfylld, påverkas ej de frysta varorna.

På frysdörrens insida finns tecknade bilder av matvaror och djur med upplysning om maximal förvaringstid (i månader) från infrysningstidpunkten.

Förvaring av industriellt djupfrysta matvaror

För att få bästa möjliga resultat av Er frys bör Ni— förutom att följa instruktionerna för infrysning av matvaror — vara uppmärksam på vid förvaring av industriellt djupfrysta matvaror att:

varan har förvarats korrekt av detaljhandlaren
varan fortast möjligt läggs in i frysen efter att den köpts
Ni inte förvarar matvarorna längre än som angivits på paketen.

Dessutom bör Ni — om frysen inte varit igång på en tid — låta den köra i minst 2 timmar med termostaten på kallaste (SUPER) inställningen. Därefter skruvas termostaten tillbaka till normalinställningen.

Undvik att öppna dörren för ofta, och när Ni öppnar den, låt den bara vara öppen så länge som det är absolut nödvändigt.

Varning angående glass: glass, som äts direkt från frysen kan resultera i brännskador, orsakade av den alltför låga temperaturen.

Vid strömavbrott får dörren inte öppnas. Om strömavbrottet är kortvarigt och frysen välfylld, påverkas ej de frysta varorna. I motsatt fall bör de användas fortast möjligt.

Upptining

Djupfrysta eller frysta matvaror kan tinas i kylen eller i rumstemperatur, beroende på när de skall användas.

Små stycken — som t ex hamburgare, kotletter, chips och fiskpinnar — kan till och med tillagas medan de fortfarande är frysta.

Tillberedningstiden är naturligtvis då något längre än vid tinade matvaror.

Islådan

Frysen har 2 islådor till istärningar.

Dessa lådor bör fyllas med dricksvatten och placeras i frysen.

Använd inte metallverktyg för att lossa islådorna, om de frusit fast i facket.

Avfrostning

Innerväggarna i frysen täcks av ett lager frost, vilket kan tas bort med hjälp av en speciell plastskrapa, som följer med, så snart frostlagret blir tjockare än 4 mm.

Man behöver ej stänga av skåpet eller ta ut maten ur frysen. **Använd aldrig skarpa metallverktyg för att skrapa bort is från kylplattan, då man därmed kan skada denna.**

Om ett tjockt lager is har bildats, är det nödvändigt att avfrosta fullständigt, och då gör man som följer:

Ställ vredet «E» i läge «●» eller dra ur stickkontakten ur vägguttaget

slå genast in de frusna varorna i flera lager tidningspapper och lägg dem på ett svalt ställe

låt dörren stå öppen. Plastskrapan placeras korrekt i positionen nederst i mitten, som visats i Fig. 3, och en skål placeras undertill för att samla upp smältvattnet.

När avfrostningen är avslutad, skall frysen torkas ur noga invändigt.

Plastskrapan sätts åter fast på korgen (Fig. 4).

Vredet «E» vrids tillbaka till den önskade inställningen eller kontakten sätts i igen i vägguttaget. Låt frysen köra 2-3 timmar i läget snabbinfrysning, varefter den åter är klar att fyllas igen.

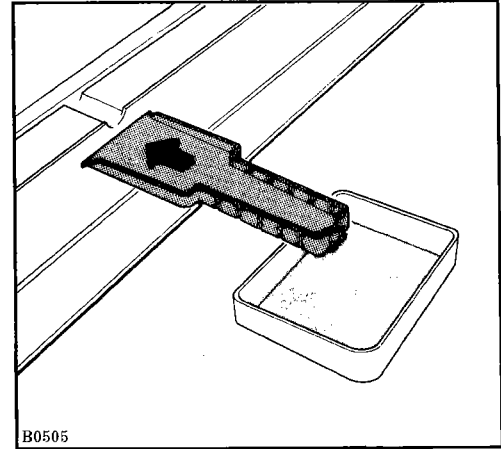


Fig. 3

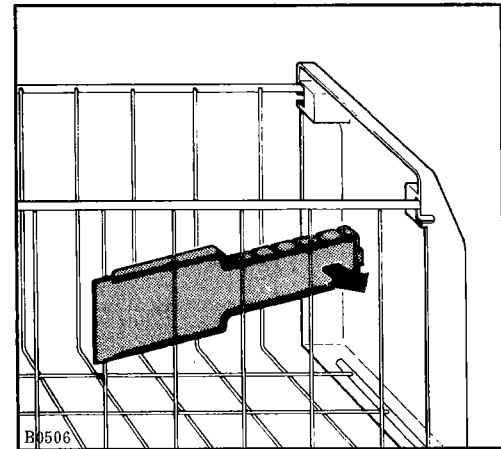


Fig. 4

Skötsel

Drag alltid ur stickkontakten ur vägguttaget innan rengöring sker.

Periodisk rengöring

Frysens rengörs in- och utvändigt med ljummet vatten och handdiskmedel.

Kondensatorn och kompressorn rengörs med en borste eller dammsugare, vilket ger en förbättrad prestanda och sparar el.

Då frysen inte används

När frysen inte används, bör man vidtaga följande förebyggande åtgärder:

drag ur stickkontakten ur vägguttaget
töm skåpet på alla matvaror

avfrostas och rengör nogga skåpet inuti

lämna dörren på glänt, så att luften kan cirkulera fritt och därmed förhindra dålig lukt och mögel.

Om skåpet inte fungerar

Om frysen inte fungerar tillfredsställande, kontrollera att: stickkontakten sitter i vägguttaget och att strömbrytaren är tillslagen

det inte är strömbavbrott

termostaten är korrekt inställd

Dessutom:

Om frysen tycks ha hög ljudnivå, kontrollera att frysen inte står för nära annan köksutrustning, vilket kan medföra överföring eller förstärkning av ljud eller vibrationer. Kontrollera dessutom, att frysens rörledningssystem inte vibrerar.

Om frysen efter dessa kontroller ändå inte fungerar tillfredsställande, kontakta närmaste servicecenter eller återförsäljaren.

För att få en snabb service är det viktigt, att Ni uppger modell och serienummer på Er frys, vilket står angivet på frysens märkskylt längst ner till vänster.

Instruktion för dörromhängning

Innan nedanstående utföres, tag ur stickkontakten ur vägguttaget, och gör enligt följande:

- Tag bort nedre gångjärnet 5.
- Tag av dörr 4.
- Skruva ur sprinten 2 ur övre gångjärnet 1 och montera den på motsatta sidan.
- Skruva av del 6 och montera den på motsatta sidan.
- Montera dörren och nedre gångjärnet på motsatta sidan.

- f) Tag av handtag 3 och montera det på motsatta sidan. Innan handtaget skruvas av skall dess beklädnad avlägsnas (fig. 6).

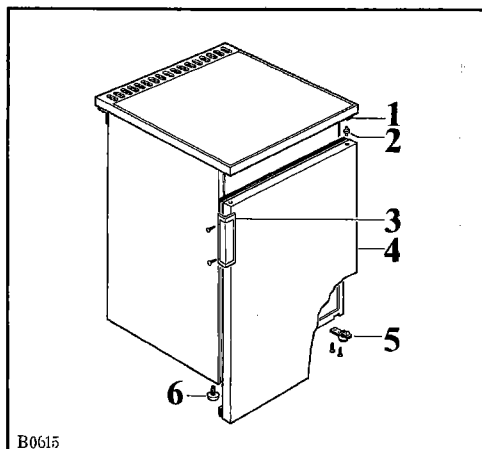


Fig. 5

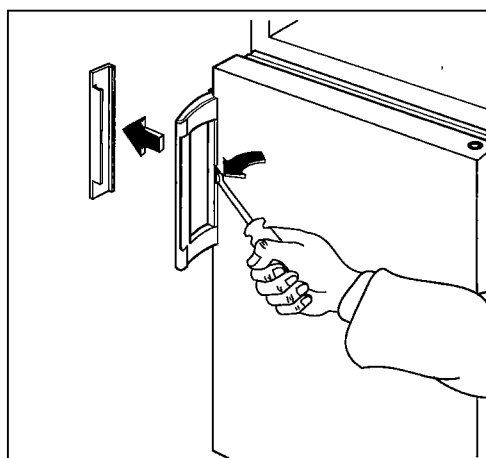


Fig. 6

Konsumentköp EHL 91

Gäller vid försäljning till konsument och reglerar, i anslutning till Konsumentköplagen, köparens rättigheter om apparaten är felaktig. Säljaren åtar sig att avhjälpa fel i apparat, som förelegat vid leverans och som inte beror på köparen. Avhjälpan sker kostnadsfritt för köparen.

Köparen skall så snart som möjligt prova apparaten efter mottagandet och inom skälig tid, normalt 14 dagar, reklamera eventuella fel till säljaren eller till AB Elektroservice. Reklamation som sker senare än 2 år från leveransdagen kan inte beaktas. Leveransdag/inköpsställe skall kunna styrkas.

Den fullständiga texten till Konsumentköp EHL 91 tillhandahålls av säljaren.

Service och reservdelar

kan erhållas från återförsäljaren eller AB Elektroservice (se Hushållsmaskiner i telefonkatalogens Gula sidor). Uppge då skåpets modellbeteckning och produktnummer vilka finns angivna på skåpets dataskylt (inne i skåpet).

